Manual do Usuário do Monitor de LCD

G2460PG Luz de fundo de LED

www.aoc.com

©2014 AOC.All Rights Reserved.

Segurança 3
Convenções Nacionais 3
Potência 4
Instalação 5
Limpeza 6
Outro 7
Configuração 8
Conteúdo da caixa 8
Configuração de Suporte e Base 9
Ajuste do ângulo de visão 10
Conectando o Monitor 11
Requerimentos do sistema 12
Montagem na parede 13
Ajuste 14
Configuração da Resolução Ideal 14
Windows Vista 14
Windows XP 16
Windows ME/2000 17
Windows 8 18
Teclas de atalho 20
OSD Setting (Configuração OSD) 21
Luminance (Luminância) (função 3D desativada) 22
Luminance (Luminância) (função 3D ativada) 22
Color Setup (Configuração de cor) 24
OSD Setup (Configuração OSD) 26
Extra 28
Indicador de LED 30
Driver 31
Driver do Monitor 31
Windows 8 31
Windows 7 35
Windows Vista 39
Windows XP 41
Windows 2000 45
Windows ME 45
Resolução de problemas 46
Especificação 47
Especificação Geral 47
Modos de exibição predefinidos 48
Plug and Play 50
Regulagem 51
Aviso da FCC 51
Declaração WEEE 52
Serviço 53
EU GARANTIA PARA MONITORES AOC 53
Declaração de Garantia para América do Norte e do Sul (exceto Brasil) 55

Segurança

Convenções Nacionais

As subseções a seguir descrevem as convenções usadas neste documento.

Notas, Precauções e Alertas

Ao longo deste guia, os blocos de texto podem ser acompanhados por um ícone e impressos em negrito ou em itálico. Estes blocos são notas, precauções e alertas, e são usados como a seguir:

NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a usar melhor seu sistema de computador.

CUIDADO: Um CUIDADO indica risco de dano ao hardware ou perda de dados, e o informa sobre como evitar o problema.

AVISO: Um ALERTA indica um potencial para ferimento corporal e te informa como evitar o problema. Alguns alertas podem aparecer em formatos alternados e podem estar desacompanhados de um ícone. Em tais casos, a apresentação específica do alerta é imposta pela autoridade reguladora.

Potência

O monitor deve ser operado somente com o tipo de alimentação indicado na etiqueta. Se não tiver certeza do tipo de alimentação da sua casa, consulte seu revendedor ou companhia de eletricidade local.

O monitor está equipado com uma tomada aterrada de três pinos, uma tomada com um terceiro pino (terra). Esta tomada serve apenas em uma tomada elétrica aterrada como uma característica de segurança. Se a tomada não aceitar a tomada de três pinos, chame um eletricista que instale a tomada correta, ou use um adaptador para aterrar o aparelho com segurança. Não anule o propósito de segurança da tomada aterrada.

Desligue o aparelho durante uma tempestade com raios ou quando ele não será usado por longos períodos de tempo. Isso protegerá o monitor de danos devido a picos de energia.

Não sobrecarregue as réguas de energia e cabos de extensão. A sobrecarga pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

Para garantir a operação satisfatória, use o monitor apenas com computadores listados pela UL, que possuam receptáculos apropriadamente configurados entre 100 - 240V ~, Min. 5A

A tomada deve ser instalada perto do equipamento e ser facilmente acessível.

Apenas para uso com o adaptador de energia anexo (entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz Saída 19Vdc, 3,42A), que têm UL, CSA, licença cTUVus listada (somente para monitores com adaptador de energia).
Fabricante:
TPV ELECTRONICS(FUJIAN) CO., LTD modelo: ADPC1965

Instalação

Não coloque este o monitor sobre carrinhos, suportes, tripés, estantes ou mesas instáveis. Se o monitor cair, pode ferir uma pessoa e causar sérios danos a este produto. Use apenas com um carrinho, apoio, tripé, presilha ou mesa recomendada pelo fabricante, ou vendidos com este produto. Siga as instruções do fabricante ao instalar o produto e use acessórios de montagem recomendado pelo fabricante. Quando colocado num carrinho, o produto deve ser deslocado com cuidado.

Nunca empurre qualquer objeto para dentro da fenda do gabinete. Isso pode danificar as peças do circuito causando incêndio ou choque elétrico. Nunca derrube líquidos no monitor.

Não coloque a parte frontal do produto no chão.

Se você montar o monitor em uma parede ou prateleira, use um kit de montagem aprovado pelo fabricante e siga as instruções do kit.

Deixar algum espaço ao redor do monitor como mostrado abaixo. Caso contrário, a circulação de ar pode ser insuficiente, portanto, o superaquecimento pode causar um incêndio ou danos ao monitor.

Veja abaixo as áreas de ventilação recomendadas ao redor do monitor quando o monitor está instalado na parede ou no suporte:

Instalado na parede

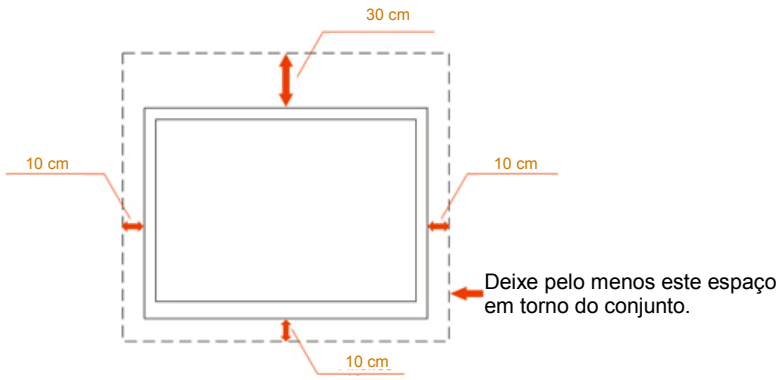

Instalado com suporte

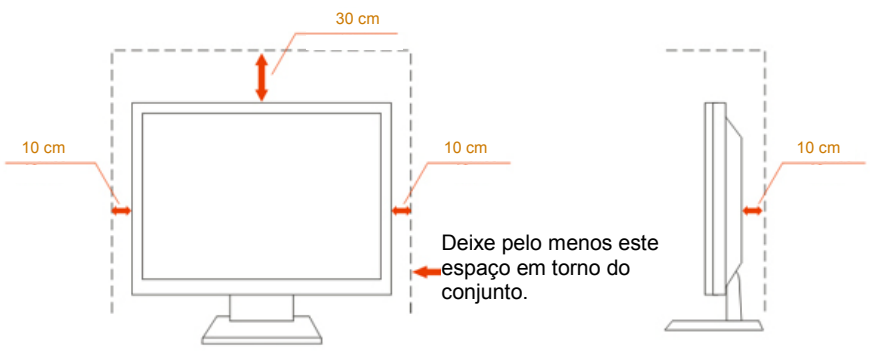

Limpeza

Limpar o gabinete regularmente com um pano. Você pode usar detergente suave para limpar a mancha, em vez de detergente forte, que vai cauterizar o gabinete do produto.

Durante a limpeza, certifique-se que nenhum detergente vaza dentro do produto. O pano de limpeza não deve ser muito áspero já que vai arranhar a superfície da tela.

Por favor, desconecte o cabo de alimentação antes de limpar o produto.

Outro

Se o produto estiver emitindo um som, cheiro ou fumaça estranhos, desligue da tomada IMEDIATAMENTE e contate um Centro de Assistência.

Certifique-se que as aberturas de ventilação não estão bloqueadas por uma mesa ou cortina.

Não envolva o monitor LCD em grandes vibrações ou em alto impacto durante a operação.

Não bata o monitor nem o deixe cair durante o funcionamento ou transporte.

Configuração

Conteúdo da caixa

Monitor

Manual do CD

Suporte

Porta cabos

Adaptador

Cabo de Alimentação

Cabo USB

DP

*Nem todos os cabos de sinal (Áudio, Analógico, DV I, CP, USB e cabos HDMI) serão fornecidos para todos os países e regiões. Por favor, consulte o agente local ou sucursal da AOC para confirmação.

Configuração de Suporte e Base

Por favor, configure ou remova a base seguindo os passos abaixo.

Configuração:

Remover:

Ajuste do ângulo de visão

Para melhor visualização, recomenda-se a olhar para a face total do monitor, e depois ajustar o ângulo do monitor conforme sua preferência.

Segure o suorte para que você não derrube o monitor quando muda o ângulo do monitor.

Você é capaz de ajustar o ângulo do monitor de -5° a 20°.

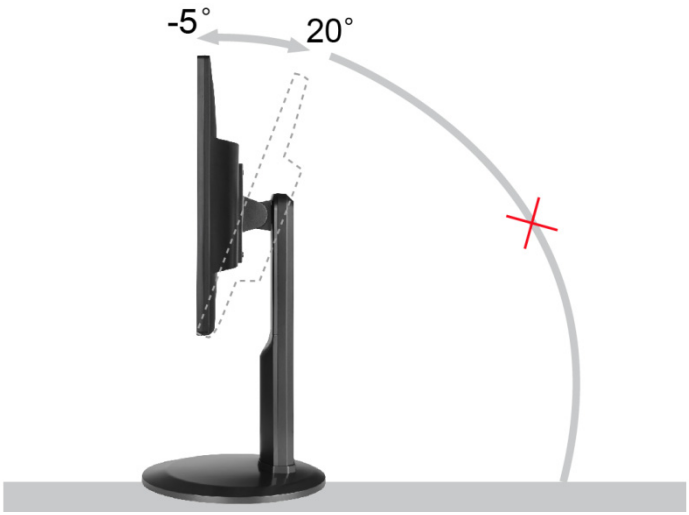

NOTA:

Não toque na tela LCD quando você mudar o ângulo. Pode causar danos ou quebrar a tela LCD.

Conectando o Monitor

Conexões dos cabos na parte de trás do monitor e do computador:

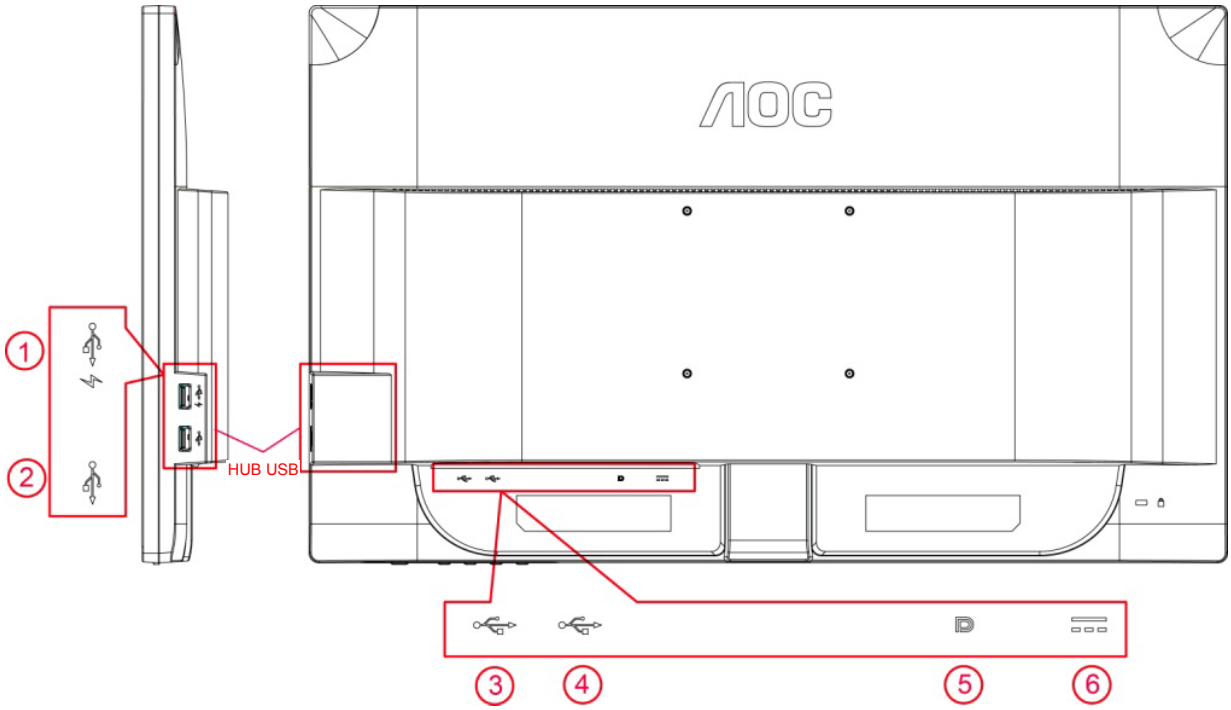

1	USB2.0 + carga rápida
2	USB2.0
3	USB3.0
4	Entrada USB
5	Posta de tela
6	Energia DC

Para proteger o equipamento, desligue sempre o PC e o monitor LCD antes de conectar.

1 Conecte o cabo de alimentação à porta AC na parte de trás do monitor.

2 Conecte uma extremidade do cabo DP à parte de trás do monitor e conecte a outra extremidade à porta DP do computador.

3 Ligue o monitor e computador.

4 O conteúdo de vídeo com resolução suportada DP.

Se o seu monitor exibir uma imagem, a instalação está completa. Se ele não apresentar uma imagem, consulte Solução de problemas.

Requerimentos do sistema

1. função do sistema-G:
   Placa de Vídeo Compatível: GeForce GTX 650 Ti Boost ou superior (para uma lista de placas de vídeo compatíveis, visite www.nvidia.com/G-sync)
   Driver: GeForce 331.58 ou superior
   SO: Windows 7/8/8.1
2. Função 3D:
   O monitor G-Sync é monitor NVIDIA 3D Vision Ready. Para ativar a função 3D, kit de versão NVIDIA 3D é necessário. Kit da versão NVIDIA 3D necessário para experiência 3D estereoscópica para uma lista de placas de vídeo compatíveis, visite www.nvidia.com/3DVisionG-sync

Montagem na parede

Preparando-se para instalar um Braço de montagem de parede opcional.

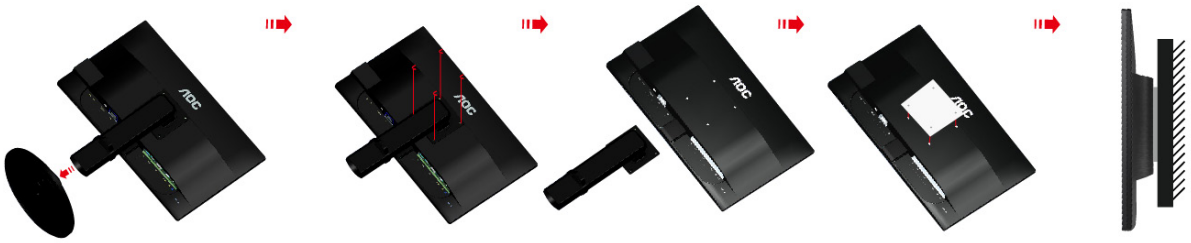

Este monitor pode ser ligado a um suporte de parede adquirido separadamente. Desligue a energia antes deste procedimento. Siga essas etapas:

1 Remova a base.
2 Siga as instruções do fabricante para montar o braço de parede.
3 Coloque o braço de montagem de parede na parte de trás do monitor. Alinhe os orifícios do suporte com os orifícios na parte de trás do monitor.
4 Insira os 4 parafusos nos orifícios e os aperte.
5 Reconectar os cabos. Consulte o manual do usuário que acompanha o suporte de parede de montagem opcional para as instruções de fixação à parede.

Note: Os orifícios dos parafusos de montagem VESA não estão disponíveis para todos os modelos, favor verifique com o fornecedor ou departamento oficial da AOC.

Ajuste

Configuração da Resolução Ideal

Windows Vista

Para Windows Vista:

1 Clique em **INICIAR**.

2 Clique em **Painel de Controle**.

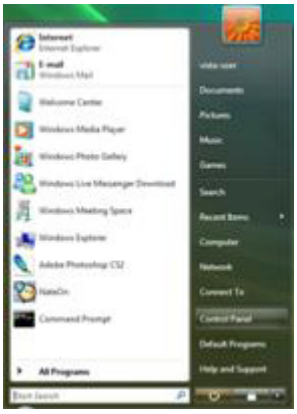

3 Clique em **Aparência e Personalização**.

4 Clique em **Personalização**

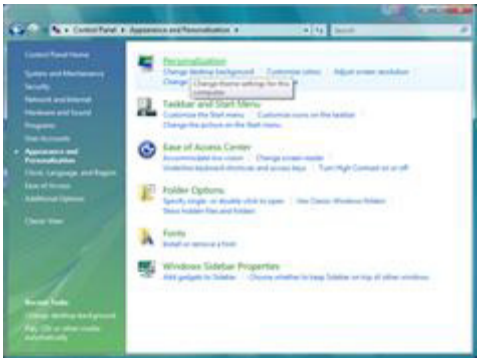

5 Clique em **Configurações de vídeo**.

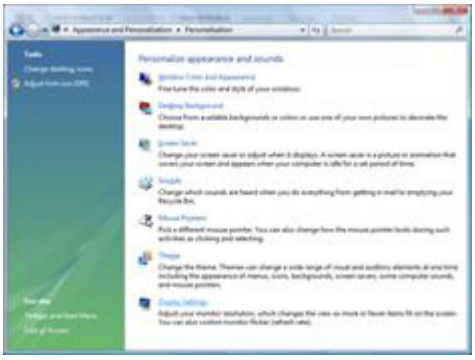

6 Definir a resolução de **SLIDE-BAR (BARRA DE DESLIZAMENTO)** para resolução predefinida Ideal.

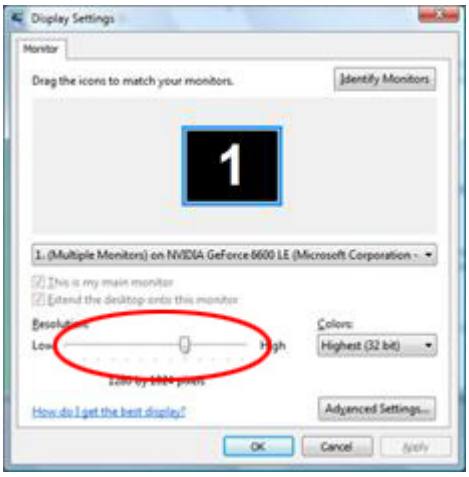

Windows XP

Para Windows XP:

1 Clique em **INICIAR**.

2 Clique em **CONFIGURAÇÕES**.

3 Clique em **PAINEL DE CONTROLE**.

4 Clique em **Aparência e temas**.

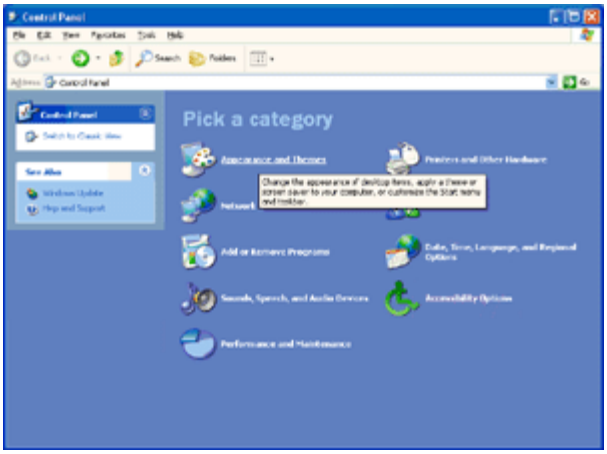

5 Clique duas vezes em **EXIBIR**.

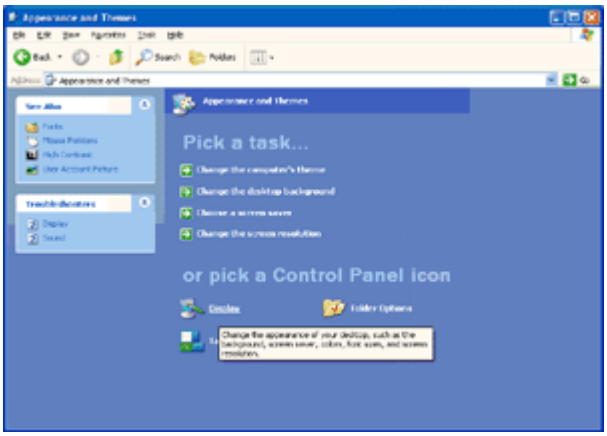

6 Clique em **CONFIGURAÇÕES**.

7 Definir a resolução de **SLIDE-BAR (BARRA DE DESLIZAMENTO)** para resolução predefinida Ideal.

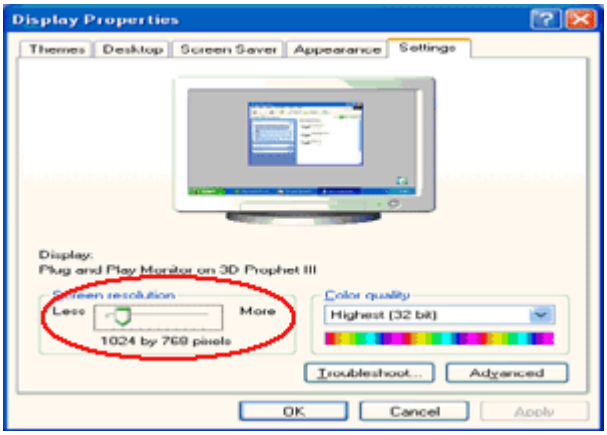

Windows ME/2000

Para Windows ME/2000:

1 Clique em **INICIAR**.

2 Clique em **CONFIGURAÇÕES**.

3 Clique em **PAINEL DE CONTROLE**.

4 Clique duas vezes em **EXIBIR**.

5 Clique em **CONFIGURAÇÕES**.

6 Definir a resolução de **SLIDE-BAR (BARRA DE DESLIZAMENTO)** para resolução predefinida Ideal.

Windows 8

Para Windows 8

1. Clique com o botão direito e clique em **Todos os aplicativos** na base direita da tela.

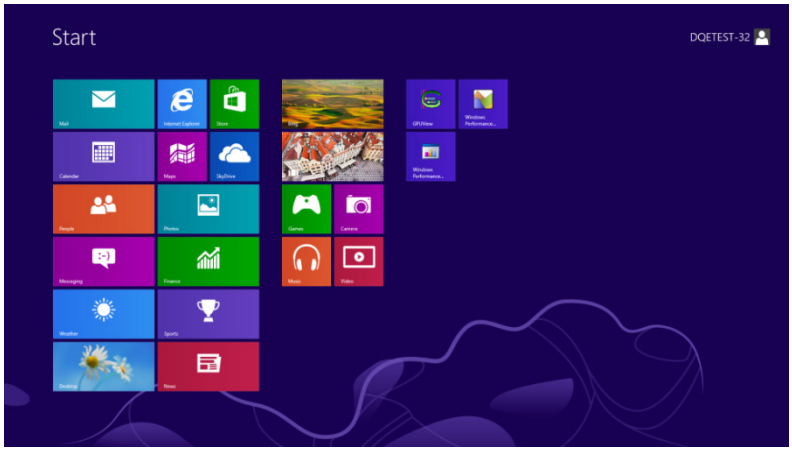

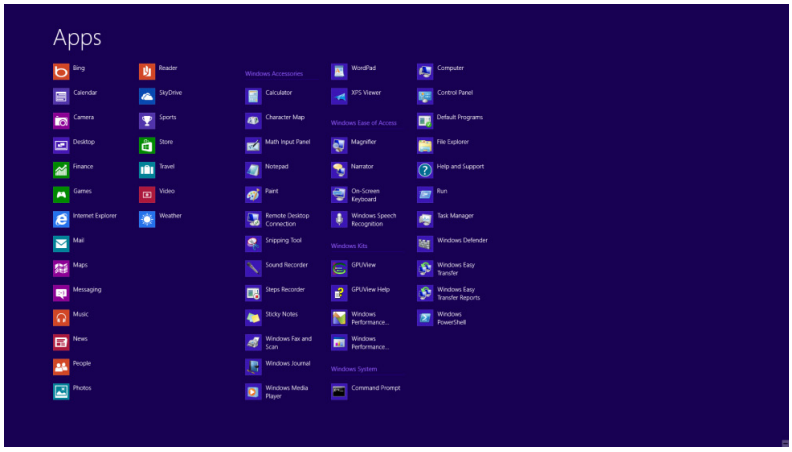

2. Configure o **"View by" (Visualizar por)** como "**Categoria**".
3. Clique em **Aparência e Personalização**.

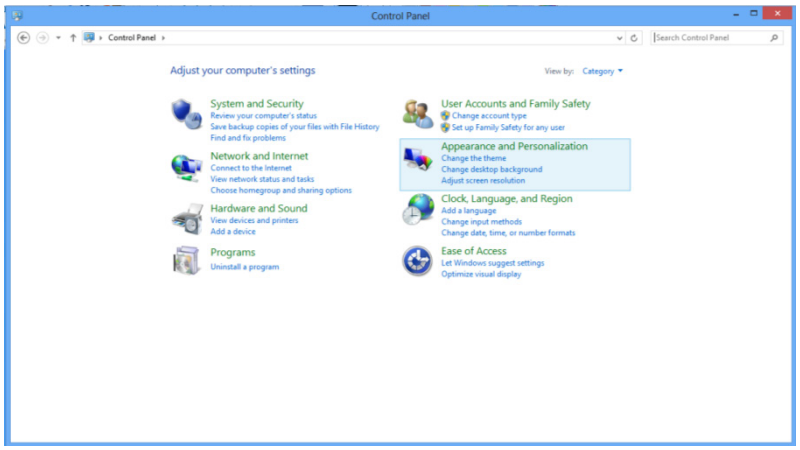

4. Clique em **EXIBIR**.

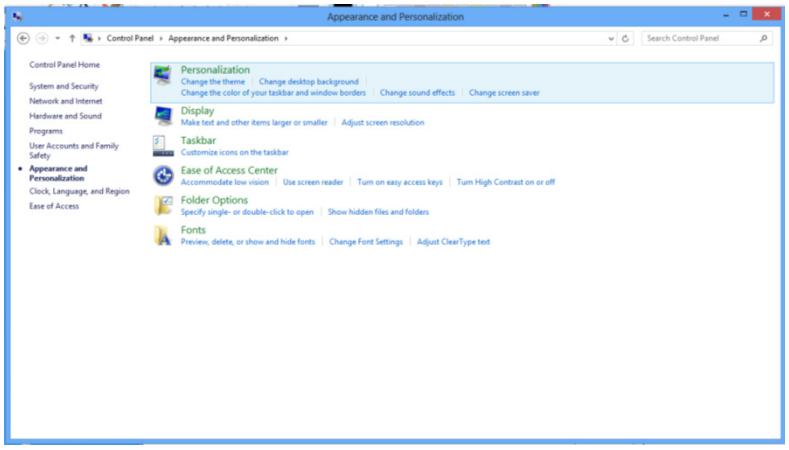

5. Defina a resolução do **SLIDE-BAR (BARRA DE DESLIZAMENTO)** para 1920x1080.

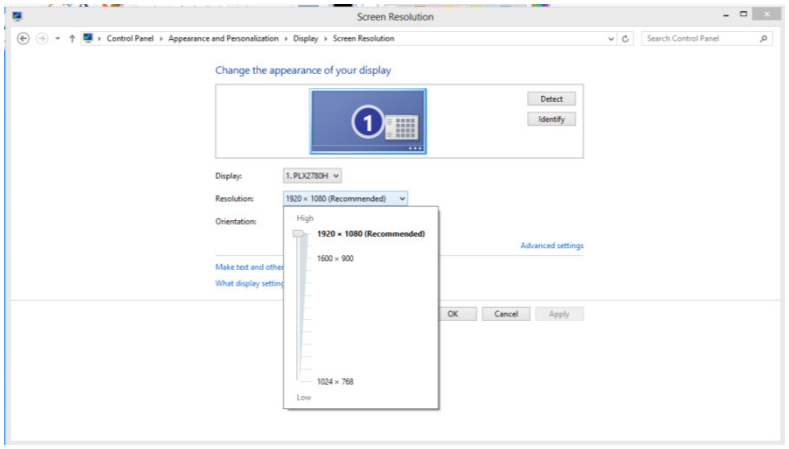

Teclas de atalho

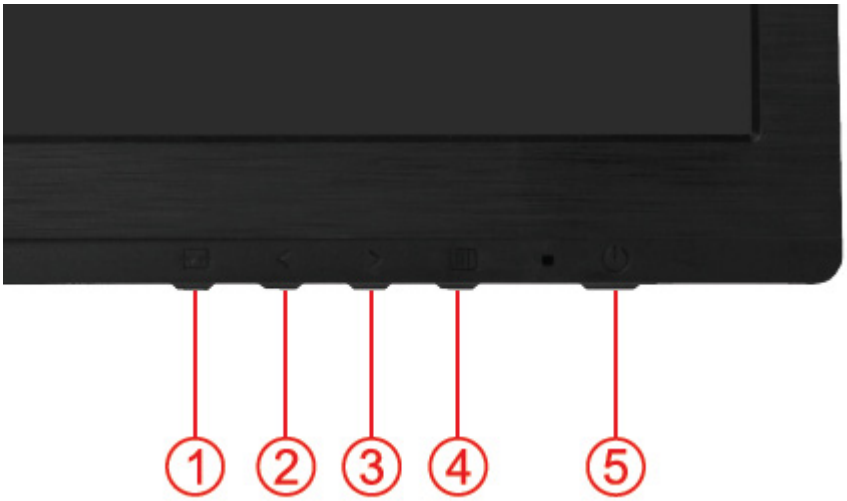

1	(Desliga\Liga Alvo) / Sair
2	Menu de Seleção do Alvo / <
3	ULMB / >
4	Menu/Enter
5	Potência

(Desliga\Liga Alvo) / Sair

Quando o OSD está fechado, pressione (Desliga\Liga Alvo) o botão Ponto de discagem será ligado ou desligado. Quando o OSD não está fechado, pressione o botão Sair para salvar os dados do usuário.

< Menu de Seleção do Alvo

Pressione a tecla menu de seleção do Alvo para ativar o menu de Alvo. Pressione o botão < ou > para escolher um tipo de cruz diferente.

> ULMB (Ultra Low Motion Blur)

Quando não há OSD, pressione o botão ULMB para ligar/desligar a barra ULMB, pressione o botão < ou > para ativar o modo ULMB.

NVIDIA ULMB é uma tecnologia que elimina praticamente todos os borrões de movimento associados às telas de LCD. Ao jogar um jogo usando ULMB, imagens em movimento serão perfeitamente nítidas, sem a mancha observada em um monitor LCD tradicional. ULMB pode ser uma grande vantagem nos jogos. Em Atiradores de Primeira Pessoa você pode detectar um inimigo mais rapidamente. Em jogos de rolagem de vista superior, você pode ler textos sem parar para identificar um tesouro. Tente o ULMB no seu jogo sempre que você tiver um FPS alto, para obter resultados surpreendentes.

Menu/Enter

Pressione para exibir o OSD ou confirmar a seleção.

Potência

Pressione o botão liga/desliga, o monitor vai entrar em modo de espera. Depois de 12 minutos, o monitor será desligado automaticamente.

OSD Setting (Configuração OSD)

Instruções básicas e simples sobre as teclas de controle.

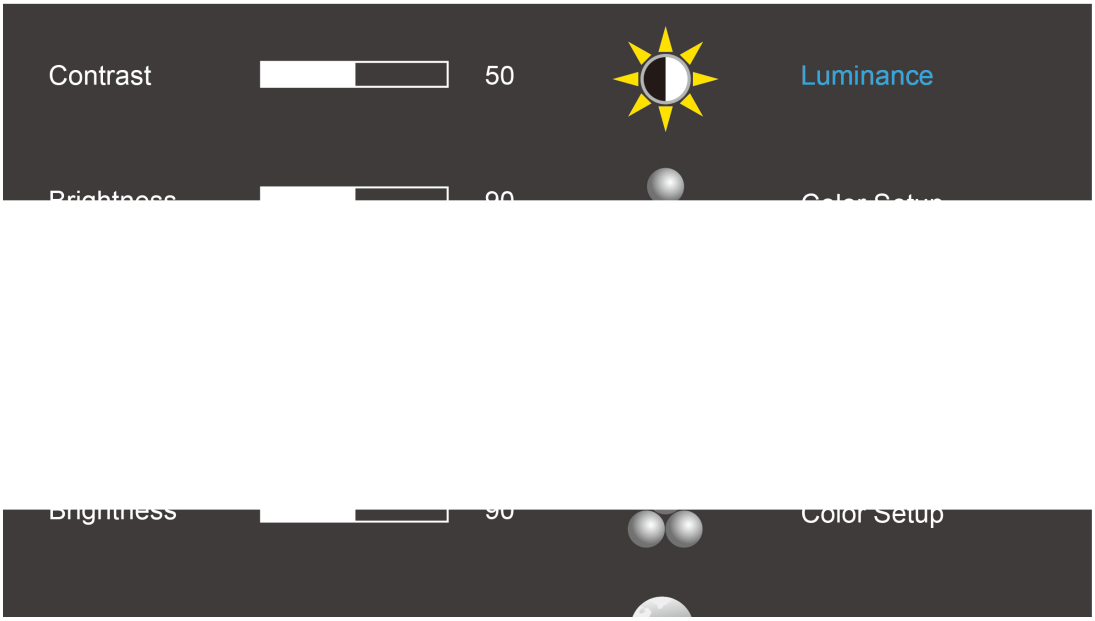

1) Pressione o **botão MENU** para ativar a janela OSD.
2) Pressione **<** ou **>** para navegar pelas funções. Uma vez que a função desejada estiver destacada, pressione o **botão MENU** para a ativar. Pressione **<** ou **>** para navegar pelas funções de sub-menu. Quando a função desejada estiver realçada, pressione o **botão MENU** para ativá-la.
3) Pressione **<** ou **>** para alterar as configurações da função selecionada. Pressione AUTO para sair. Se você quiser ajustar qualquer outra função, repita os passos 2-3.

Luminance (Luminância) (função 3D desativada)

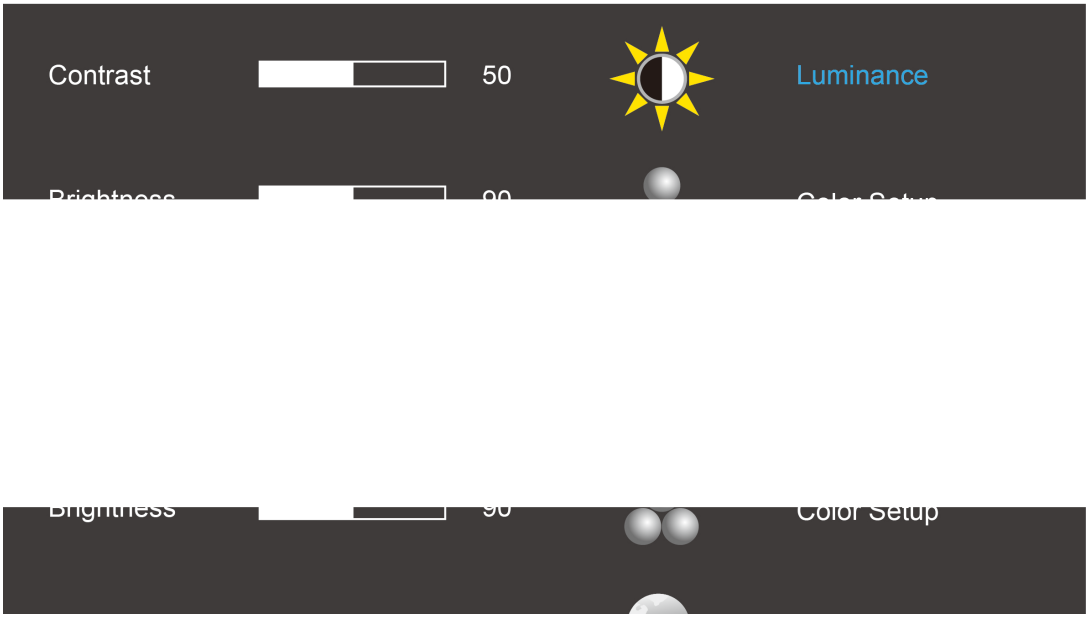

Luminance (Luminância) (função 3D ativada)

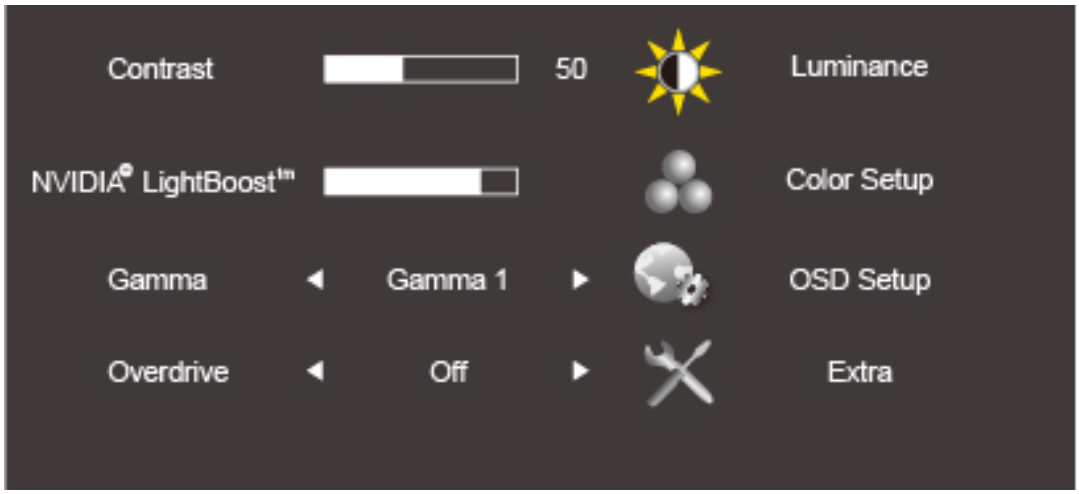

1. Pressione (Menu) para exibir o menu.
2. Pressione **<** ou **>** para selecionar (Luminance) (Luminância), e pressione para entrar.
3. Pressione **<** ou **>** para selecionar submenu e pressione para entrar.
4. Pressione **<** ou **>** para ajustar.
5. Pressione para sair.

Luminance (Luminância)		Brightness (Brilho)	Ajuste da Luz de fundo Cada etapa vai aumentar/diminuir o valor por 1	0-100	Recuperar Valor de Brilho 90
		Contrast (Contraste)	Contraste do Registro digital. Cada etapa vai aumentar/diminuir o valor por 1	0-100	Recuperar Valor de Contraste 50
		Gamma (Gama)	Ajuste de Gama	Gamma1 (Gama1) (2,2) Gamma2 (Gama2) (2,0) Gamma3 (Gama3) (2,4)	Recuperar Valor de Gama1
		Overdrive	ajustar o tempo de resposta	Strong (Forte)/Medium (Médio)/Light (Leve)/Weak (Fraco)/Off (Desligado)	

Nota: Quando a função 3D começa as opções de brilho são substituídas pelas opções NVIDIA Light Boost. Valor padrão é 90. O valor máximo mostra "MAX", o valor mínimo mostra "DESL". Não há barra de número.

Color Setup (Configuração de cor)

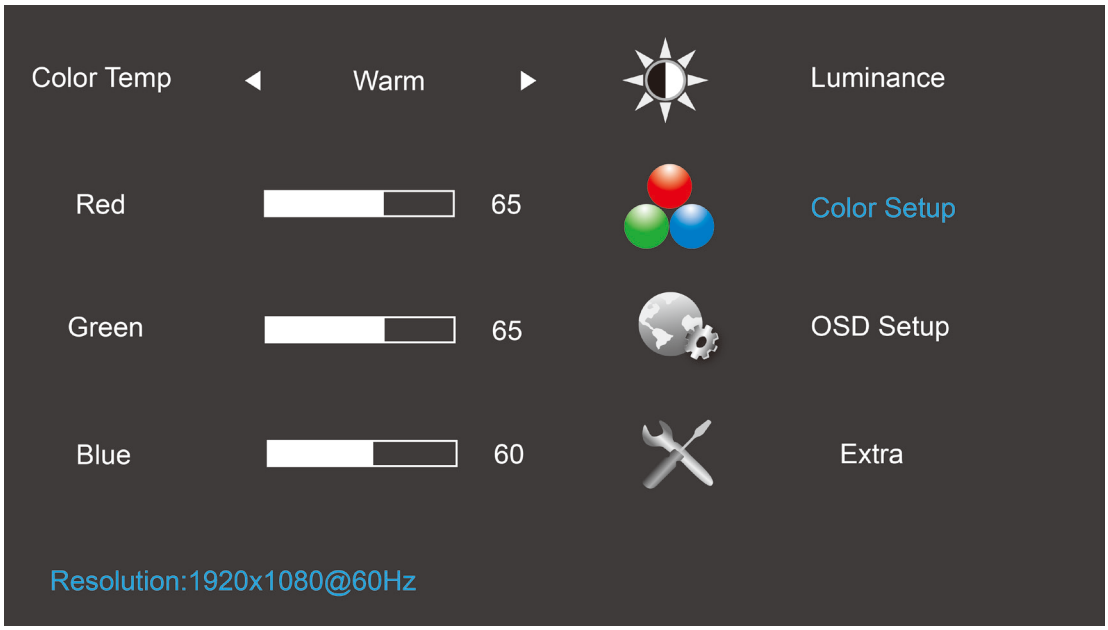

1. Pressione (Menu) para exibir o menu.
2. Pressione **<** ou **>** para selecionar (Color Setup) (Configuração de cor), e pressione para entrar.
3. Pressione **<** ou **>** para selecionar submenu e pressione para entrar.
4. Pressione **<** ou **>** para ajustar.
5. Pressione para sair.

Color Setup (Configuração de cor)		Color Temp (Temperatura da Cor)	Warm (Quente) (6500K)	Lembrar temperatura de cor quente do EEPROM.	N/A	A Temperatura da Cor será definida para Quente.
			Normal (7300K)	Lembrar temperatura de cor normal do EEPROM.	N/A	
			Cool (Fria) (9300K)	Lembrar temperatura de cor fria do EEPROM.	N/A	
			sRGB (para o modelo com função sRGB)	Recuperar a Temperatura da Cor sRGB do EEPROM.	N/A	
			User (Usuário)	Lembrar Temperatura de Cor do Usuário do EEPROM.	N/A	

		Red (Vermelho)	N/A	Ganho de Vermelho do Registro digital. Cada etapa vai aumentar/diminuir o valor por 1	0-100	O valor de R/G/B do Usuário (o valor padrão é 50), não será modificado pela função reiniciar no modo usuário.
		Green (Verde)	N/A	Ganho de Verde do Registro digital. Cada etapa vai aumentar/diminuir o valor por 1	0-100	
		Blue (Azul)	N/A	Ganho de Azul do Registro digital. Cada etapa vai aumentar/diminuir o valor por 1	0-100	

Nota: (1) Na temperatura de cor sRGB, brilho, contraste não é ajustável

(2) A cor do menu OSD vai mudar quando a cor da imagem mudar

OSD Setup (Configuração OSD)

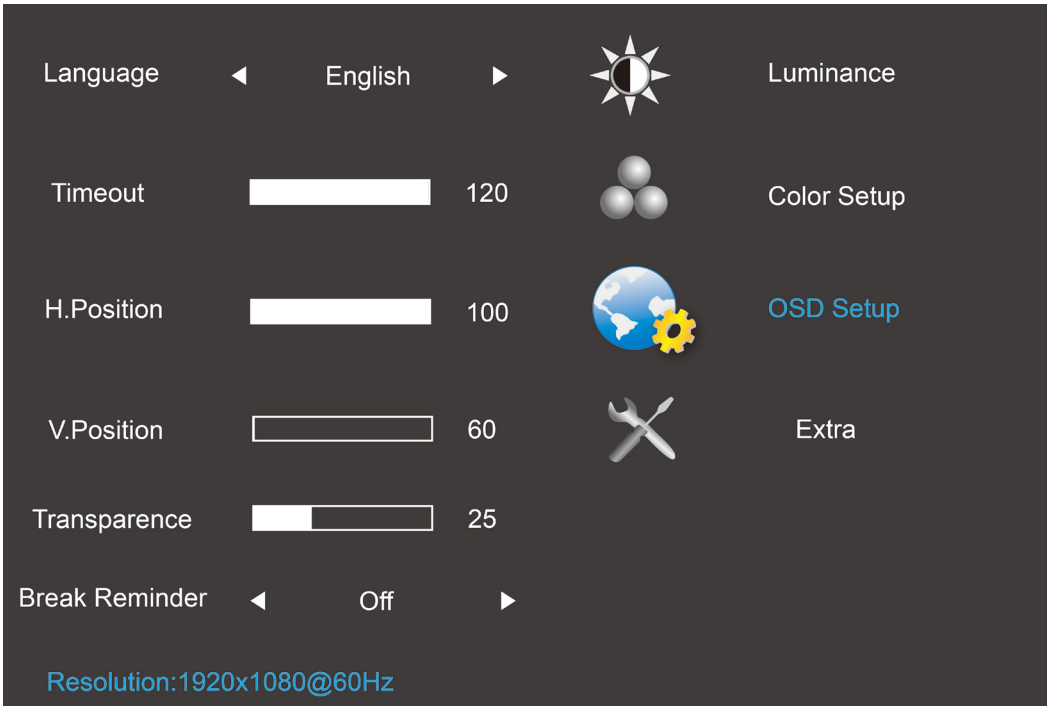

1. Pressione (Menu) para exibir o menu.
2. Pressione < ou > para selecionar (OSD Setup) (Configuração OSD), e pressione para entrar.
3. Pressione < ou > para selecionar submenu e pressione para entrar.
4. Pressione < ou > para ajustar.
5. Pressione para sair.

OSD Setup (Configuração OSD)		Language (Idioma)	Definir exibição do idioma do OSD para o inglês. (Inglês é a configuração padrão)	English Français Español Português Deutsch Italiano Nederlands Svenska Suomi Polski Čeština Русский 한국어 繁体中文 简体中文 日本语	Não há necessidade de lembrar o idioma ao pressionar "RESET" (REINICIAR). Se o cliente tiver outro pedido, por favor consulte o pedido do cliente

		Timeout (Tempo limite)	Ajuste o tempo limite de OSD. Cada etapa vai aumentar/diminuir o valor por 5	5-120	Recuperar Valor 10
		H. Position (Posição H.)	Ajuste a posição horizontal do OSD. Cada etapa vai aumentar/diminuir o valor por 25	0-100	Recuperar Valor 100
		V. Position (Posição V.)	Ajuste a posição vertical do OSD. Cada etapa vai aumentar/diminuir o valor por 5	0-100	Recuperar Valor 0
		Transparence (Transparência)	Ajusta o OSD transparente cada passo irá aumentar/diminuir o valor por 25	0-100	Recuperar Valor 25
		Break Reminder (Lembrete de Pausa)	Parar Lembrete se o usuário trabalhar continuamente por mais de 1 hora	ON (LIGADO)/OFF (DESLIGADO)	Recuperar Valor DESLIGADO

Nota:

1) Se ligar, uma mensagem de aviso de tempo é gerada para cada hora (1, 2, 3 … …24 horas > 24 horas), a mensagem será mostrada durante 10 segundos. Além disso, a mensagem irá desaparecer quando pressionada qualquer tecla de função.
2) O local da mensagem é a posição padrão na tela central e não é possível alterar via OSD.
3) Quando liga/desliga, DC liga/desliga, ou entrar/sair do modo de economia de energia, o tempo de trabalho é limpo e recalculado.
4) Intervalo de OSD pode salvar os dados.

Extra

1. Pressione (Menu) para exibir o menu.
2. Pressione **<** ou **>** para selecionar (Extra) e pressione para entrar.
3. Pressione **<** ou **>** para selecionar submenu e pressione para entrar.
4. Pressione **<** ou **>** para ajustar.
5. Pressione para sair.

Extra		Reset (Reiniciar)	Limpa cada um estado antigo de Auto-configuração e ajuste a temperatura de cor para Quente	YES (SIM)	N/A
			Não executar reinicialização, retornar ao menu principal.	NO (NÃO)	
		ULMB	Função desativar G_sync e freq de tempo V >= 85hz	On (Ligado)	Off (Desligar)
			Função ativar G_sync ou placa de vídeo não suporta função G_sync	Off (Desligar)	

Nota:

1) O idioma do OSD não deve ser reiniciado.
2) Modo ULMB pode ser ajustado quando a ativar função G_sync ou placa de vídeo não suporta função G_sync.

Indicador de LED

Status	**Cor do LED**	
Modo Energia total	Verde ou Azul	
Modo Ativo desligado	Laranja ou vermelho	

Driver

Driver do Monitor

Windows 8

1. Inicie o Windows ® 8
2. Clique com o botão direito e clique em **Todos os aplicativos** na base direita da tela.

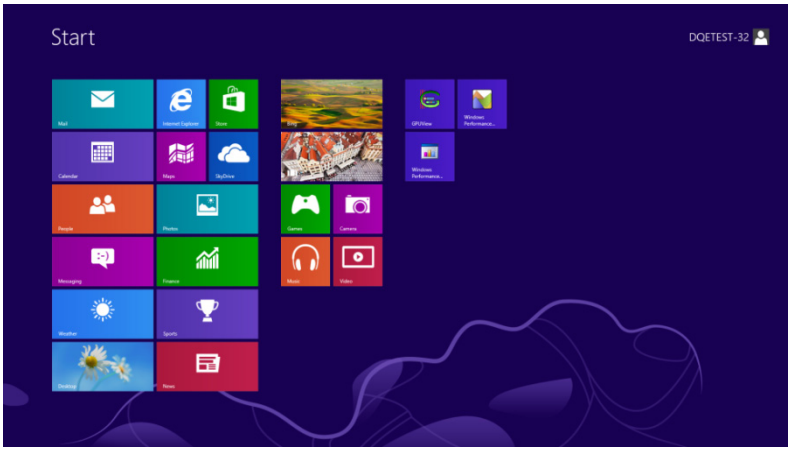

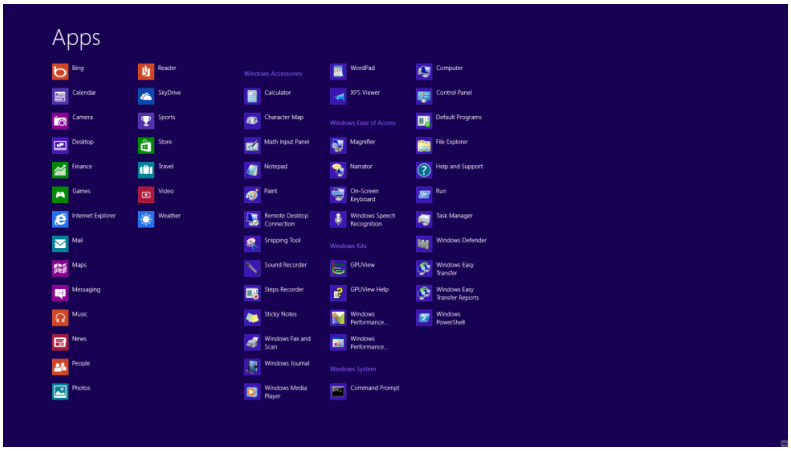

3. Clique no ícone **"Painel de controle"**
4. Defina o **"View byv" (Vizualizar por)** como **"Ícones grandes"** ou **"ícones pequenos"**.

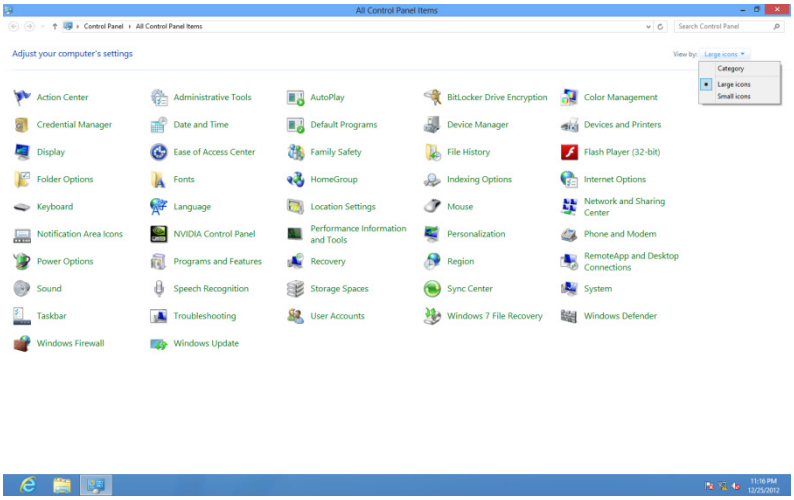

5. Clique no ícone **"Exibir"**.

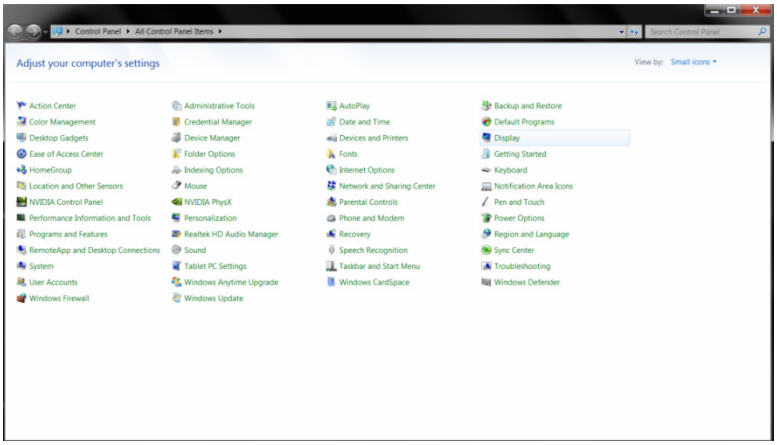

6. Clique no botão **"Alterar configurações de exibição"**.

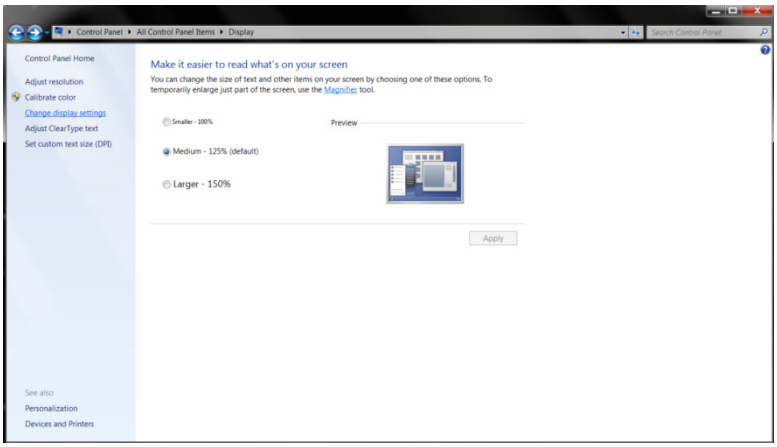
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Display
Control Panel Home
Adjust resolution
Calibrate color
Change display settings
Adjust ClearType text
Set custom text size (DPI)
Make it easier to read what's on your screen
You can change the size of text and other items on your screen by choosing one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the Magnifier tool.
Smaller - 100%
Medium - 125% (default)
Larger - 150%
Preview
Apply
See also
Personalization
Devices and Printers

7. Clique no botão **"Configurações avançadas"**.

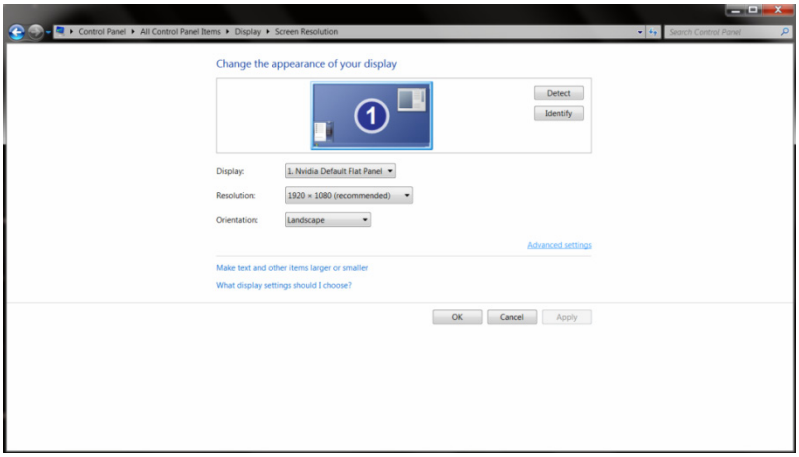

8. Clique na guia **"Monitor"** e então clique no botão **"Propriedades"**.

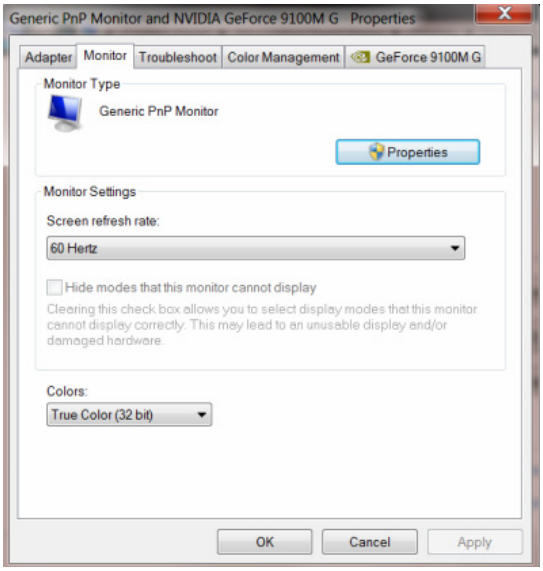

9. Clique na guia “**Driver”**.

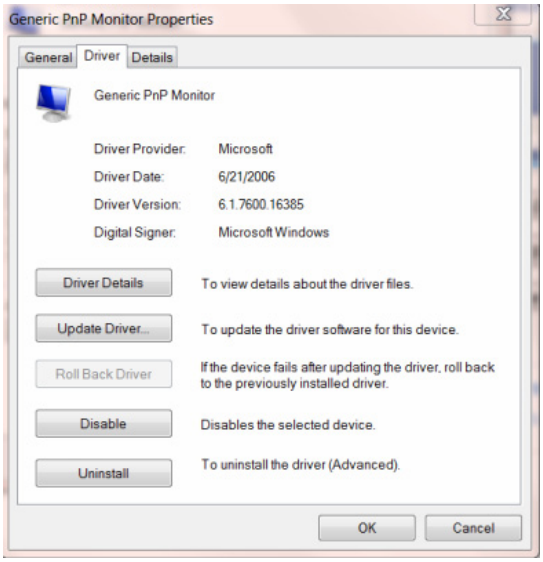

10. Abra a janela **"Atualizar Driver - Monitor Genérico PnP"** clicando em **"Atualizar Driver..."** e então clique no botão **"Procurar software de driver no computador"**.

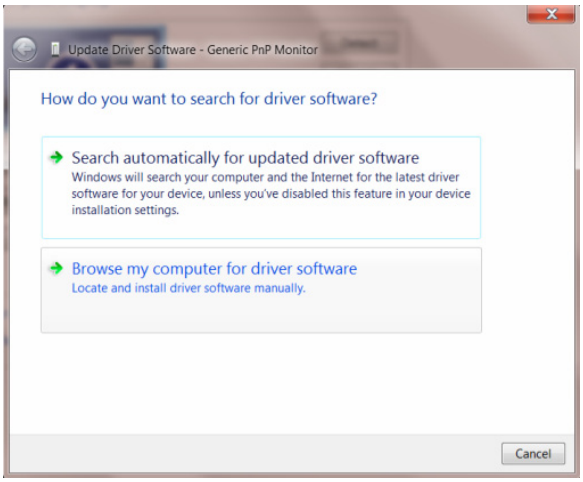
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

11. Selecione**"Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no computador"**.

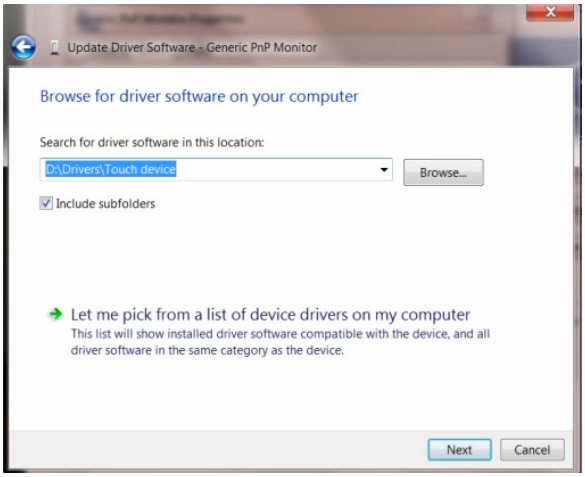
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

12. Clique no botão **"Com disco"**. Clique no botão **"Procurar"** e navegue para o seguinte diretório: X:\Driver\module name (onde X é a letra que designa a unidade para a unidade de CD-ROM).

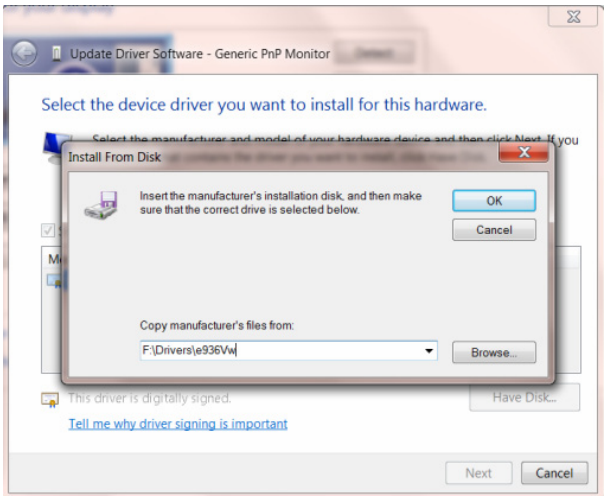
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

13. Selecione o arquivo **"xxx.inf"** e clique no botão **"Abrir"**. Clique no botão **"OK"**.
14. Escolha o modelo do monitor e clique no botão **"Avançar"**. Os arquivos serão copiados do CD para o drive de seu disco rígido.
15. Feche todas as janelas abertas e retire o CD.
16. Reinicia o sistema. O sistema selecionará automaticamente a máxima taxa de atualização e Perfis de combinação de cor correspondentes.

Windows 7

1. Inicie o Windows ® 7

2. Clique no botão **"Iniciar"** e clique no **"Painel de Controle"**.

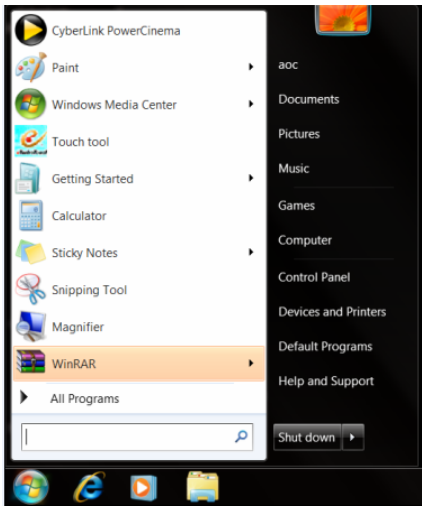

3. Clique no ícone **"Exibir"**.

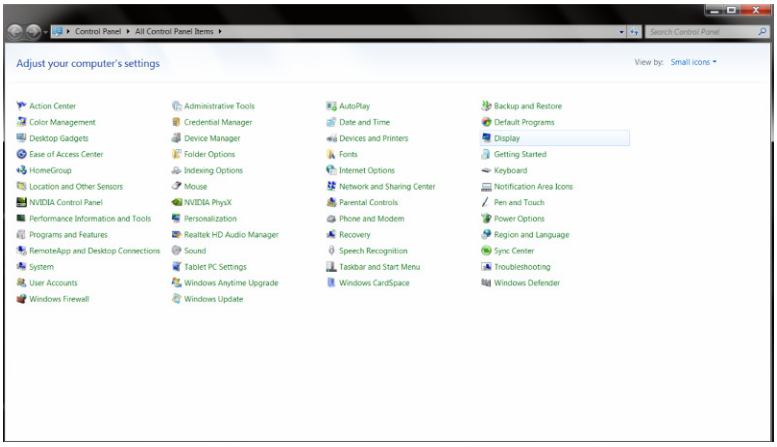

4. Clique no botão **"Alterar configurações de exibição"**.

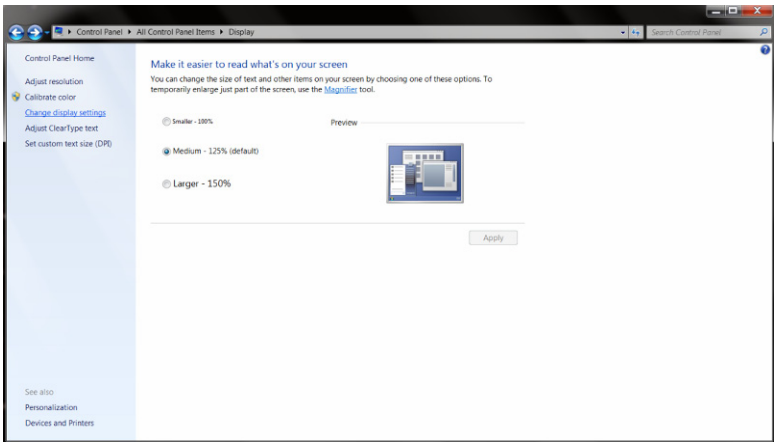

5. Clique no botão **"Configurações avançadas"**.

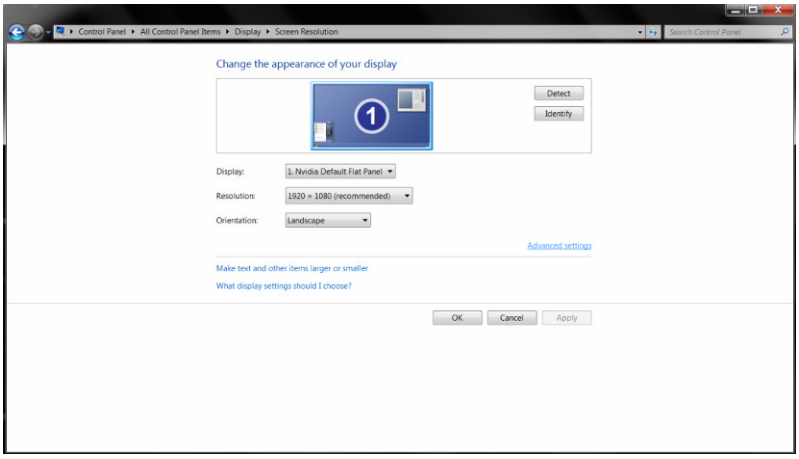

6. Clique na guia **"Monitor"** e então clique no botão **"Propriedades"**.

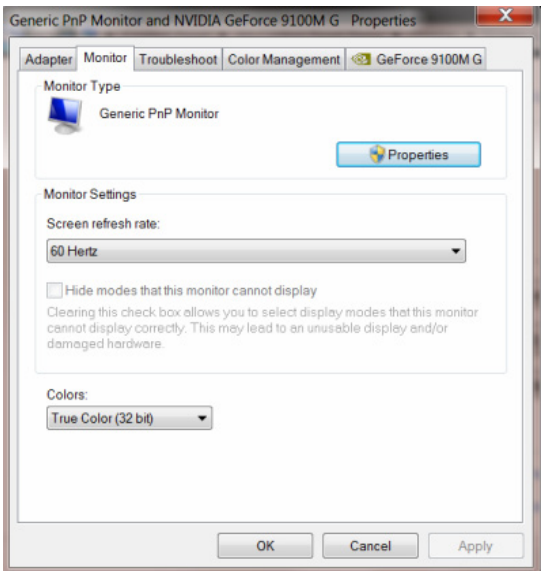

7. Clique na guia “**Driver**”.

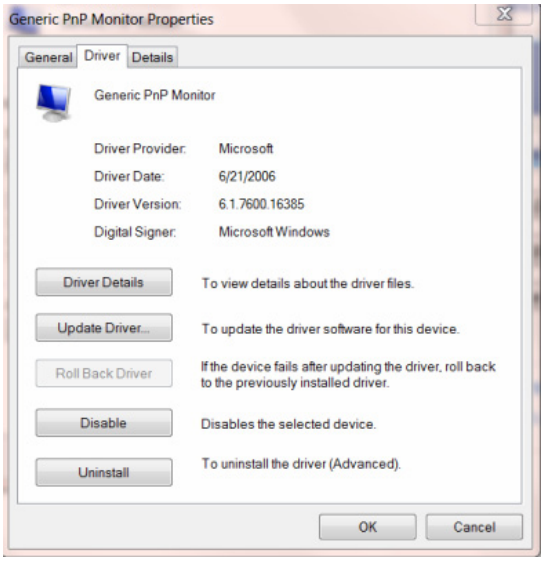

8. Abra a janela "Atualizar o Driver do Monitor do Software Genérico PnP" clicando em **"Atualizar Driver..."** em seguida, clique em **"Procurar software de driver no computador"**.

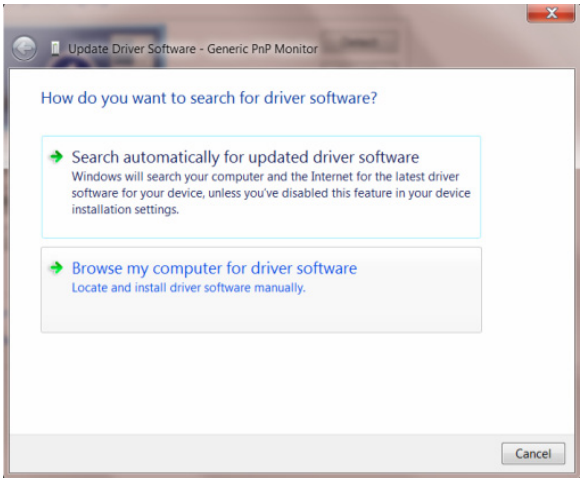
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

9. Selecione**"Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no computador"**.

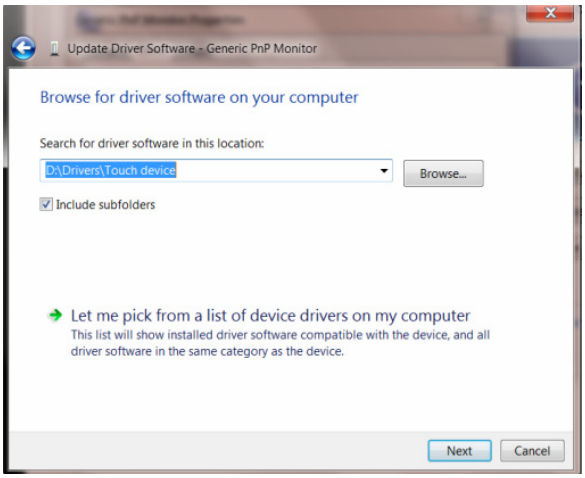
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

10. Clique no botão **"Com disco"**. Clique no botão **"Procurar"** e navegue para o seguinte diretório: X:\Driver\module name (onde X é a letra que designa a unidade para a unidade de CD-ROM).

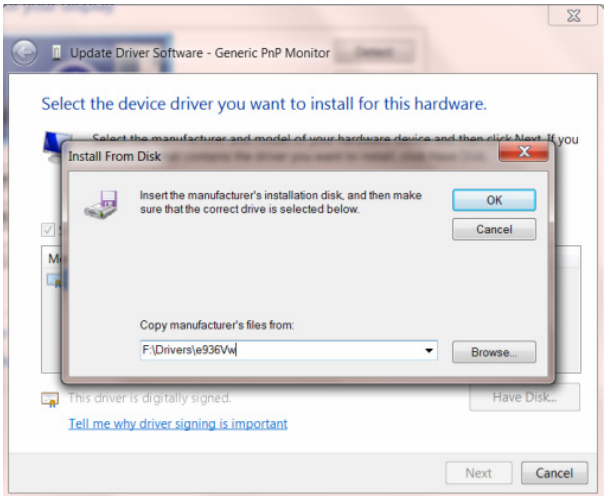
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

11. Selecione o arquivo **"xxx.inf"** e clique no botão **"Abrir"**. Clique no botão **"OK"**.

12. Escolha o modelo do monitor e clique no botão **"Avançar"**. Os arquivos serão copiados do CD para o drive de seu disco rígido.

13. Feche todas as janelas abertas e retire o CD.

14. Reinicia o sistema. O sistema selecionará automaticamente a máxima taxa de atualização e Perfis de combinação de cor correspondentes.

Windows Vista

1. Clique em "Iniciar" e "Painel de Controle". Em seguida, dê um duplo clique em "Aparência e Personalização".

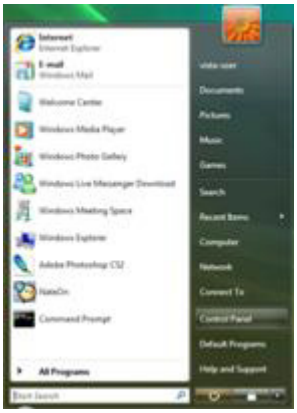

2. Clique em "Personalização" e depois "Configurações de vídeo".

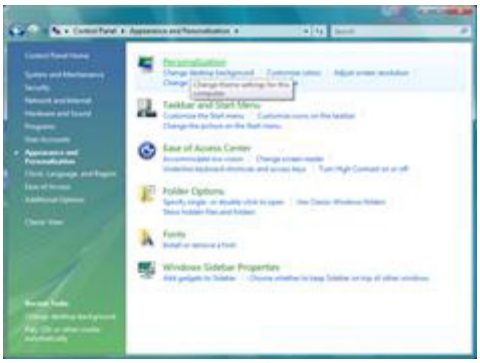

3. Clique em "Configurações avançadas ...".

4. Clique em "Propriedades" na guia "Monitor". Se o botão "Propriedades" estiver desativado, isto significa que a configuração de seu monitor está concluída. O monitor pode ser usado como está.
   Se a mensagem "O Windows precisa ..." for exibida, como mostrado na figura abaixo, clique em "Continuar".

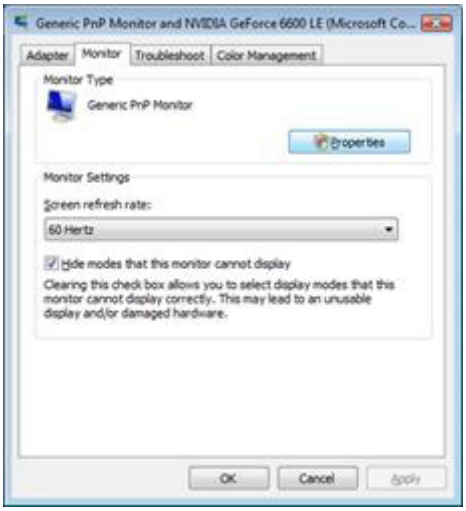
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

5. Clique em "Atualizar driver ..." na guia "Driver".

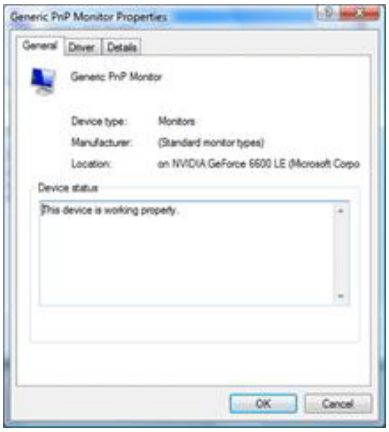

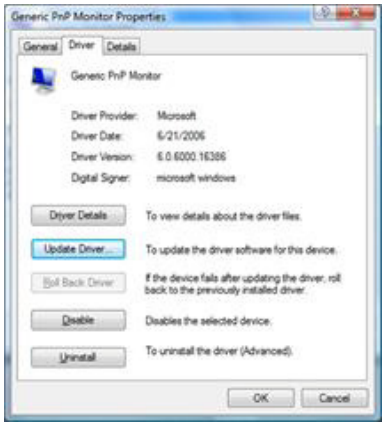

6. Marque a caixa de seleção "Procurar software de driver no computador" e clique em "Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no computador".

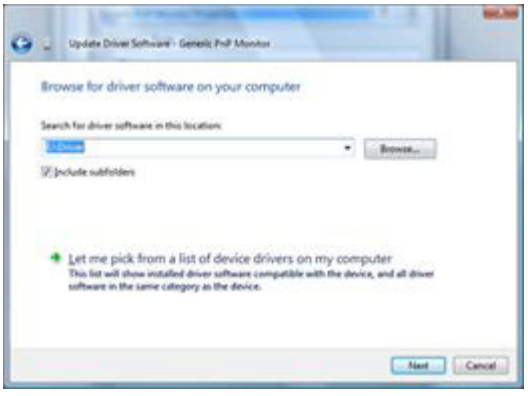
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

7. Clique no botão "Com disco ...", em seguida, clique no botão "Navegar..." e selecione a unidade F:\Driver (CD-ROM).
8. Escolha o modelo do monitor e clique no botão "Avançar".
9. Clique em "Close" ("Fechar") → "Close" ("Fechar") → "OK" → "OK" nas seguintes telas exibidas em sequência.

Windows XP

1. Iniciar o Windows ® XP
2. Clique no botão "Iniciar" e clique no "Painel de Controle".

3. Selecione e clique na categoria "Aparência e temas".

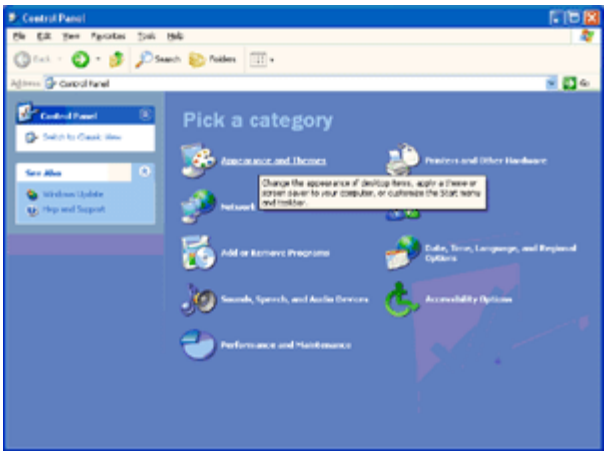

4. Clique no ícone “Exibir”.

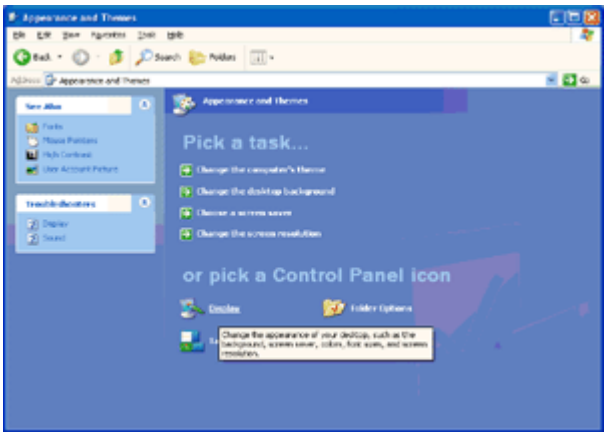

5. Selecione a guia "Configurações" e depois clique no botão "Avançado".

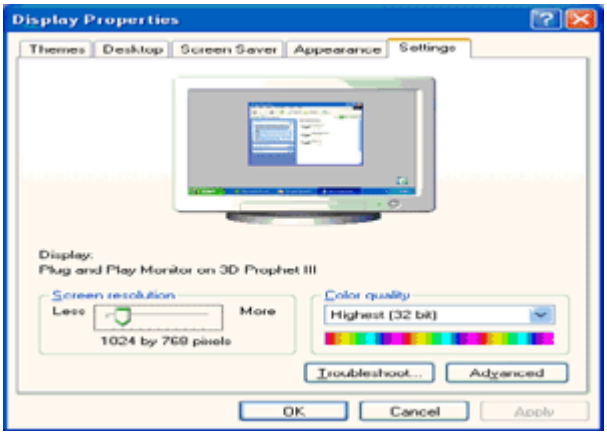

6. Selecione a aba "Monitor"

- Se o botão "Propriedades" estiver inativo, significa que o monitor está devidamente configurado. Por favor, pare de instalação.
- Se o botão "Propriedades" está ativo, clique no botão "Propriedades".

Siga as etapas abaixo:

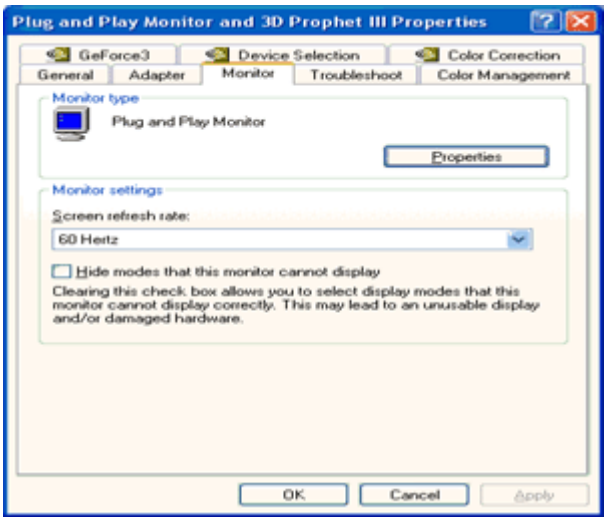

7. Clique na aba "Driver" e clique no botão "Atualizar driver...".

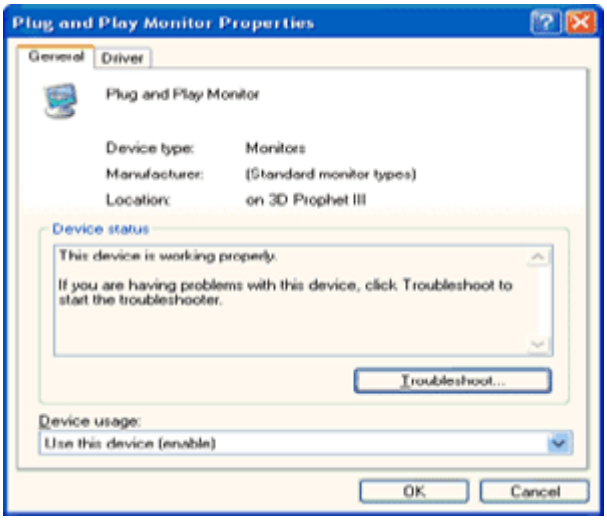

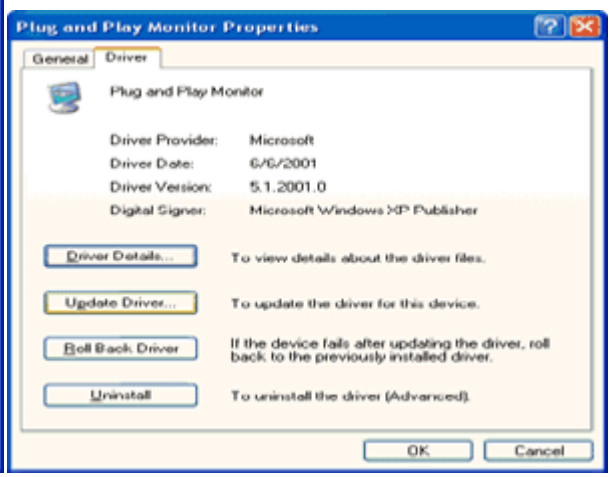

8. Selecione a opção de botão de rádio "Instalar de uma lista ou de uma localização específica [avançado]" e, em seguida, clique no botão "Avançar".

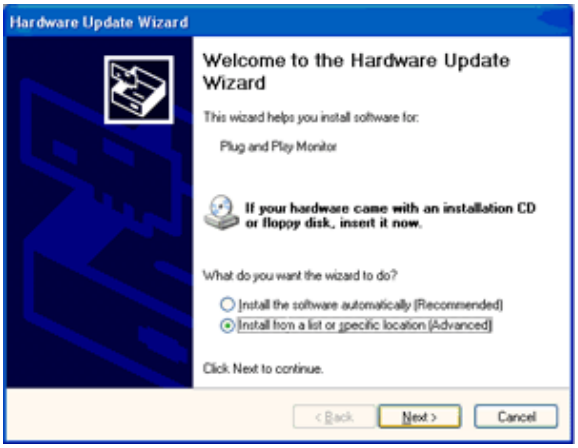
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

9. Selecione "Não pesquisar. Eu escolherei o driver para instalar". Clique no botão "Avançar".

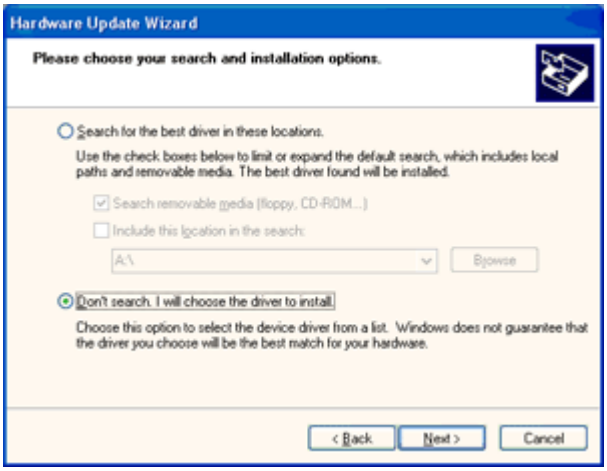
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

10. Clique no botão "Com disco ...", em seguida, clique no botão "Navegar..." e selecione a unidade F: (Drive de CD-ROM).

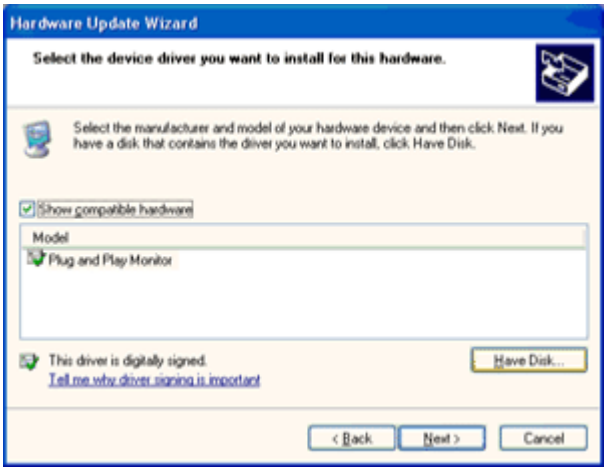
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

11. Clique no botão "Abrir", em seguida, clique no botão "OK".
12. Escolha o modelo do monitor e clique no botão "Avançar".

- Se você pode ver a mensagem "não passou o teste da logo Windows® para verificar a sua compatibilidade com o Windows® XP", por favor, clique no botão "Continuar assim mesmo".

13. Clique no botão "Finalizar", em seguida, no botão "Fechar".

14. Clique no botão "OK" e, em seguida, o botão "OK" novamente para fechar a caixa de diálogo Propriedades de visualização.

Windows 2000

1. Inicie o Windows ® 2000
2. Clique no ponto botão "Iniciar", aponte para "Configurações" e depois clique em "Painel de Controle".
3. Clique duas vezes no ícone "Monitor".
4. Selecione a guia "Configurações" e depois clique em "Avançado...".
5. Selecione "Monitor"

- Se o botão "Propriedades" estiver inativo, significa que o monitor está devidamente configurado. Por favor, pare de instalação.
- Se o botão "Propriedades" estiver ativo. Clique no botão "Propriedades". Por favor, siga os passos abaixo.

6. Clique em "Driver" e clique em "Atualizar driver ..." em seguida, clique no botão "Avançar".
7. Selecione "Exibir uma lista de drivers conhecidos para este dispositivo para que eu possa escolher um driver específico", clique em "Avançar" e depois clique em "Com disco ...".
8. Clique no botão "Navegar..." em seguida, selecione a unidade adequada F: (Drive de CD-ROM).
9. Clique no botão "Abrir", em seguida, clique no botão "OK".
10. Escolha o modelo do monitor e clique no botão "Avançar".
11. Clique no botão "Finalizar", em seguida, no botão "Fechar".

Se você puder ver a janela "Assinatura Digital Não Encontrada", clique no botão "Sim".

Windows ME

1. Iniciar o Windows ® Me
2. Clique no ponto botão "Iniciar", aponte para "Configurações" e depois clique em "Painel de Controle".
3. Clique duas vezes no ícone "Monitor".
4. Selecione a guia "Configurações" e depois clique em "Avançado...".
5. Selecione a opção "Monitor", em seguida, clique no botão "Alterar ...".
6. Selecione "Especificar o local do driver (avançado)" e clique no botão "Avançar".
7. Selecione "Apresentar uma lista de todos os drivers em um local específico, para que você possa escolher o que deseja", depois clique em "Avançar" e depois clique em "Com disco ...".
8. Clique no botão "Navegar...", selecione a unidade adequada F: (CD-ROM) em seguida, clique no botão "OK".
9. Clique no botão "OK", selecione o modelo do monitor e clique no botão "Avançar".
10. Clique no botão "Finalizar", em seguida, no botão "Fechar".

Resolução de problemas

Problema e Pergunta	Possível solução
LED de energia não está aceso	Verifique se o botão de energia está ligado e o cabo de energia está devidamente conectado a uma tomada elétrica aterrada e ao monitor.
Não há imagens na tela	• O cabo de energia está corretamente ligado? Verifique a conexão do cabo de energia e o fornecimento de energia. • O cabo está conectado corretamente? (Conectado utilizando o cabo DP) • Se a energia estiver ligada, reinicie o computador para ver a tela inicial (a tela de início de sessão), que pode ser vista. Se a tela inicial (a tela de início de sessão) aparecer, inicie o computador no modo aplicável (modo de segurança para o ME/XP/2000) e altere a frequência da placa de vídeo. (Consulte a configuração de resolução ideal) Se a tela inicial (a tela de início de sessão) não aparecer, contate o Centro de Assistência ou o seu representante. • Consegue ver "Input Not Supported" (Entrada não suportada) na tela? Você pode ver esta mensagem quando o sinal da placa gráfica excede a frequência e resolução máximas que o monitor suporta corretamente. Ajuste a freqüência e a resolução máxima que o monitor suporta corretamente. • Verifique se os drivers AOC do monitor estão instalados.
A imagem está distorcida e tem problema de fantasmas e sombreamento	Ajuste os controles de contraste e brilho. Pressione para ajustar automaticamente. Certifique-se de que você não está usando um cabo de extensão ou um comutador. Recomendamos ligar o monitor diretamente no conector de saída da placa de vídeo na parte de trás.
A imagem pula, pisca ou tem padrão de onda	Mova dispositivos elétricos que podem causas interferência elétrica o mais longe possível do monitor. Use o máximo de taxa de atualização que seu monitor é capaz na resolução que você está usando.
Monitor não saí do modo Ativo desligado"	O interruptor de energia do computador deve estar na posição Ligado. A placa de vídeo do computador deve estar devidamente encaixada em seu slot. Verifique se o cabo de vídeo do monitor está conectado corretamente ao computador. Verifique o cabo de vídeo do monitor e certifique-se de que nenhum pino está dobrado. Verifique se o seu computador está operacional pressionando o CAPS LOCK no teclado enquanto observa o LED de CAPS LOCK. O LED deve acender ou apagar depois de pressiomnar a tecla CAPS LOCK.
Falta uma das cores primárias (VERMELHO, VERDE, ou AZUL)	Verifique o cabo de vídeo do monitor e certifique-se de que nenhum pino está danificado. Verifique se o cabo de vídeo do monitor está conectado corretamente ao computador.
A imagem tem defeitos de cores (o branco não parece branco)	Ajuste a cor RGB ou selecione a temperatura de cor desejada.

Especificação

Especificação Geral

Painel	Nome de modelo	G2460PG	
	Sistema de acionamento	LCD TFT colorido	
	Tamanho da imagem visível	Diagonal 61,0 cm	
	Espaçamento de pixel	0,27675 mm(H) × 0,27675 mm(V)	
	Vídeo	Interface DP	
	Sinc. separada	H/V TTL	
	Visor colorido	16,7 milhões de cores	
	Relógio de ponto	325,08MHz	
Resolução	Alcance de varredura horizontal	30kHz~160kHz	
	Tamanho de varredura horizontal (Máximo)	531,36 mm	
	Alcance de varredura vertical	30Hz~150Hz	
	Tamanho de varredura vertical (Máximo)	298,89 mm	
	Melhor resolução predefinida	1920 x 1080 (144Hz)	
	Plug & Play	VESA DDC2B™	
	Conector de entrada	DP	
	Sinal de entrada de vídeo	DP	
	Conector de saída	ND	
	Fonte de Energia	19Vdc, 3,42A	
	Consumo de energia	33 W ativo (típico)	
		Espera < 0,5 W (depois de 15 minutos de ausência de sinal o monitor vai entrar em modo de espera)	
	Off timer (Cronômetro de desligamento)	0~24 horas	
	Altofalantes	ND	
Características físicas	Tipo de conector	DP	
	Tipo de cabo de sinal	Removível	
Ambiental	Temperatura	Operacional	0° a 40°
		Não operacional	-25° a 55°
	Umidade	Operacional	10% a 85% (não-condensação)
		Não operacional	5% a 93% (não-condensação)

Modos de exibição predefinidos

PADRÃO	RESOLUÇÃO	FREQUÊNCIA HORIZONTAL (kHz)	FREQUÊNCIA VERTICAL (Hz)
HD	1920×1080@60Hz	67,500	60,000
	1920×1080@100Hz	113,300	100
	1920×1080@85Hz	96,513	84,884
	1920×1080@120Hz	137,260	119,982
	1920×1080@144Hz	158,110	144

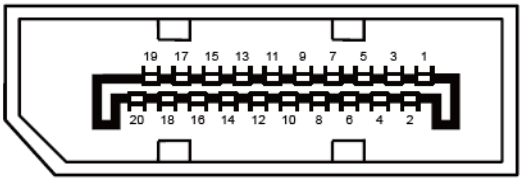

Ccabo de sinal de monitor colorido 20 pinos

Pino Nº	Nome do Sinal	Pino Nº	Nome do Sinal
1	ML_Lane 3 (n)	11	TERRA
2	TERRA	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	TERRA	15	AUX_CH (p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	TERRA
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	TERRA	18	Detecção de Hot Plug
9	ML_Lane 1 (p)	19	Retornar DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

Plug and Play

Recurso Plug & Play DDC2B

Este monitor está equipado com capacidades VESA DDC2B de acordo com a norma VESA DDC. Ele permite ao monitor informar o sistema anfitrião da sua identidade e, dependendo do nível de DDC usado, comunicar informações adicionais sobre suas capacidades de exibição.

Regulagem

Aviso da FCC

Declaração de Interferência de Frequência de Rádio FCC-B ALERTA: (PARA MODELOS CERTICADOS FCC)

NOTA: Este equipamento foi testado e obedece aos limites para dispositivo digitais Classe B, conforme Parte 15 das Regras FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de freqüência de rádio e se não for instalado e utilizado de acordo com as suas instruções, pode causar interferências danosas em comunicações de rádio. Entretanto, não há qualquer garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de radio ou televisão, o que pode ser observado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

Reorientar ou desloque a antena receptora.
Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
Consultar o representante ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

AVISO:

As mudanças ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do usuário de operar este equipamento.
Cabos da interface blindados e de alimentação CA se houver, devem ser usados para corresponder aos limites de emissão.
O fabricante não se responsabiliza por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. É a responsabilidade do usuário corrigir essas interferências. É a responsabilidade do usuário corrigir essas interferências.

Declaração WEEE

Descarte de equipamentos por usuários em residências na União Europeia.

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que ele não pode ser descartado em seu lixo doméstico. Em vez disso, é sua responsabilidade descartar o equipamento rejeitado entregando-o a um ponto de coleta para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. A coleta e a reciclagem em separado de seu refugo no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e assegurar que é reciclado de modo a proteger a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre onde você pode deixar os resíduos industriais para reciclagem, entre em contato com o escritório do governo local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou o local ou loja onde comprou o produto.

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que ele não pode ser descartado em seu lixo doméstico. Em vez disso, é sua responsabilidade descartar o equipamento rejeitado entregando-o a um ponto de coleta para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. A coleta e a reciclagem em separado de seu refugo no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e assegurar que é reciclado de modo a proteger a saúde humana e o ambiente.
Para mais informações sobre onde você pode deixar o seu equipamento para reciclagem na Índia, por favor, visite o link abaixo web.
www.aocindia.com/ewaste.php.

Serviço

EU GARANTIA PARA MONITORES AOC

GARANTIA LIMITADA DE TRÊS ANOS*

Para Monitores LCD AOC vendidos na Europa, A AOC International (Europa) B.V. garante que este produto está livre de defeitos de material e mão de obra por um período de três (3) anos após a data original de compra pelo consumidor. Durante este período, a AOC International (Europa) B.V., a seu critério, repara o produto defeituoso com peças novas ou recondicionadas, ou o substitui por um produto novo ou recondicionado, exceto conforme indicado abaixo *. Na ausência do comprovante de compra, a garantia começa 3 meses após a data de fabricação indicada no produto.

Se o produto parece estar com defeito, entre em contato com seu revendedor local ou consulte o serviço e suporte em www.aoc-europe.com para instruções de garantia. Entregue o produto com frete pré-pago, juntamente com o comprovante da data da compra, para o Centro de Serviço Autorizado AOC sob as seguintes condições:

- Certifique-se de que o Monitor de LCD é embalado em uma caixa de papelão apropriada (a AOC prefere a caixa original de papelão que protege seu monitor bem o suficiente durante o transporte).
- Coloque o número RMA na etiqueta de endereço
- Coloque o número RMA no cartão de envio

A AOC International (Europe) B.V. não é responsável por quaisquer danos durante o transporte devido à embalagem inadequada. A AOC International (Europe) B.V. pagará o frete de retorno em um dos países definidos nesta declaração de garantia. A AOC International (Europe) B.V. não se responsabiliza por quaisquer custos associados com o transporte do produto através de fronteiras internacionais. Isso inclui fronteiras internacionais na União Europeia. Se o monitor LCD não está disponível para a coleta quando o correio passar, você será cobrado uma taxa coleta.

*** Esta garantia limitada não cobre perdas ou danos que ocorrem como resultado de:**

- Instalação ou manutenção incorreta
- Mal uso
- Negligência
- Qualquer outra causa de aplicações comerciais ou industriais comuns
- Ajuste por fote não autorizada
- Reparo, modificação ou instalação de opções ou peças por qualquer pessoa que não seja um Centro de Serviço Autorizado AOC
- Ambientes inadequados como umidade e poeiras
- Danificado por violência
- Aquecimento ou ar condicionado excessivo ou inadequado ou falhas elétricas, surtos, ou outras irregularidades

Todos os monitores LCD AOC são produzidos de acordo com as normas de política ISO 9241-307 Classe 1 pixel. TODAS AS GARANTIAS E IMPLICAÇÕES PARA ESTE PRODUTO (INCLUINDO AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM) SÃO LIMITADAS A UM PERÍODO DE DE TRÊS (3) ANOS PARA PEÇAS E SERVIÇOS A PARTIR DA DATA ORIGINAL DE COMPRA PELO CONSUMIDOR . NENHUMA GARANTIA (EXPRESSA OU IMPLÍCITAI) SE APLICA APÓS ESTE PERÍODO. AS OBRIGAÇÕES DA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. E SEUS RECURSOS AQUI CITADOS SÃO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE COMO DECLARADOS AQUI. A RESPONSABILIDADE DA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., COM BASE NO CONTRATO, GARANTIA, RESPONSABILIDADE ESTRITA, OU OUTROS, NÃO PODEM ULTRAPASSAR O PREÇO DA UNIDADE INDIVIDUAL CUJO DEFEITO É A BASE DA RECLAMAÇÃO. EM HIPÓTESE ALGUMA A AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE LUCROS, PERDA DE USO OU INSTALAÇÕES OU EQUIPAMENTOS, OU OUTROS DANOS, INDIRETOS OU INCIDENTAIS. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENTES, ENTÃO ESTA LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. EMBORA ESTA GARANTIA LIMITADA LHE DÊ DIREITOS ESPECÍFICOS, VOCÊ PODE TER OUTROS DIREITOS, QUE PODEM VARIAR POR DE PAÍS. ESTA GARANTIA LIMITADA É VÁLIDA APENAS PARA PRODUTOS COMPRADOS NOS PAÍSES MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA.

Declaração de Garantia para América do Norte e do Sul (exceto Brasil)

DECLARAÇÃO DE GARANTIA
para Monitores Coloridos AOC
Incluindo os vendidos na América do Norte como Especificado

A Envision Peripherals, Inc. garante que este produto está livre de defeitos de material e mão de obra por um período de 3 (três) anos para peças e mão de obra e 1 (um) ano para CRT ou LCD após a data original de compra do consumidor. Durante este período, a EPI (EPI é a abreviação para Envision Peripherals, Inc.), a seu critério, repara o produto defeituoso com peças novas ou recondicionadas, ou o substitui por um produto novo ou recondicionado, exceto conforme indicado abaixo *. As peças ou produtos que são substituídos se tornarão propriedade da EPI.

Nos EUA para obter serviços sob esta garantia limitada, telefone para a EPI para o nome do Centro de Serviço Autorizado mais próximo de sua área. Entregue o produto com frete pré-pago, juntamente com o comprovante da data da compra, para o Centro de Serviço Autorizado EPI. Se você não puder entregar o produto pessoalmente:

- Embalá-lo em sua embalagem original (ou equivalente)
- Coloque o número RMA na etiqueta de endereço
- Coloque o número RMA no cartão de envio
- Assegurá-lo (ou assumir o risco de perda / danos durante o transporte)
- Pagar todas as despesas de envio

EPI não é responsável por danos ao produto que não foi devidamente embalado.
A EPI pagará o frete de retorno em um dos países definidos nesta declaração de garantia. A EPI não se responsabiliza por quaisquer custos associados com o transporte do produto através de fronteiras internacionais. Isto inclui as fronteiras internacionais dos países dentro desse declarações de garantia.

Nos Estados Unidos e Canadá contate seu Revendedor ou Serviço ao Cliente EPI, Departamento RMA no telefone gratuito (888) 662-9888. OU você pode pedir um número RMA online em www.aoc.com/na-warranty.

* Esta garantia limitada não cobre perdas ou danos que ocorrem como resultado de:

- Transporte ou instalação ou manutenção inadequados
- Mal uso
- Negligência
- Qualquer outra causa de aplicações comerciais ou industriais comuns
- Ajuste por fote não autorizada
- Reparo, modificação ou instalação de opções ou peças por qualquer pessoa que não seja um Centro de Serviço Autorizado EPI
- Conduta ambiental inadequada
- Aquecimento ou ar condicionado excessivo ou inadequado ou falhas elétricas, surtos, ou outras irregularidades

Esta garantia limitada de três anos não cobre nenhum dos firmware do produto ou hardware que você ou qualquer terceiro tenha modificado ou alterado, você têm a responsabilidade única por qualquer modificação ou alteração.

TODAS AS GARANTIAS E IMPLICAÇÕES PARA ESTE PRODUTO (INCLUINDO AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM) SÃO LIMITADAS A UM PERÍODO DE TRÊS (3) ANOS PARA PEÇAS E SERVIÇOS E UM (1) ANO PARA TUBO CRT OU TELA LCD A PARTIR DA DATA ORIGINAL DE COMPRA PELO CONSUMIDOR. NENHUMA GARANTIA (EXPRESSA OU IMPLÍCITAI) SE APLICA APÓS ESTE PERÍODO. NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES DE DURAÇÃO DE GARANTIA IMPLÍCITA, ENTÃO AS LIMITAÇÕES PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ.

AS OBRIGAÇÕES DA EPI E SEUS RECURSOS AQUI CITADOS SÃO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE COMO DECLARADOS AQUI. RESPONSABILIDADE DA EPI, COM BASE EM CONTRATO, AGRAVO. GARANTIA, RESPONSABILIDADE ESTRITA, OU OUTRos, NÃO PODEm ULTRAPASSAR O PREÇO DA UNIDADE INDIVIDUAL CUJO DEFEITO É A BASE DA RECLAMAÇÃO. EM HIPÓTESE ALGUMA A ENVISION PERIPHERALS, INC. SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE LUCROS, PERDA DE USO OU INSTALAÇÕES OU EQUIPAMENTOS, OU OUTROS DANOS, INDIRETOS OU INCIDENTAIS. NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS OU CONSEQÜENCIAIS. PORTANTO ESTA LIMITAÇÃO PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. EMBORA ESTA GARANTIA LIMITADA LHE DÊ DIREITOS ESPECÍFICOS. VOCÊ PODE TER OUTROS DIREITOS QUE PODEM VARIAR DE ESTADO PARA ESTADO.

Nos Estados Unidos da América, esta garantia limitada é válida somente para produtos adquiridos em Estados Unidos continental, Alaska, e Havaí.
Fora dos Estados Unidos da América, esta garantia limitada é válida somente para produtos comprados no Canadá.

As informações neste documento estão sujeitas à mudança sem aviso.
Para mais detalhes, visite:

EUA: http://us.aoc.com/support/warranty
ARGENTINA: http://ar.aoc.com/support/warranty
BOLÍVIA: http://bo.aoc.com/support/warranty
CHILE: http://cl.aoc.com/support/warranty
COLÔMBIA: http://co.aoc.com/warranty
COSTA RICA: http://cr.aoc.com/support/warranty
REPÚBLICA DOMINICANA: http://do.aoc.com/support/warranty
EQUADOR: http://ec.aoc.com/support/warranty
EL SALVADOR: http://sv.aoc.com/support/warranty
GUATEMALA: http://gt.aoc.com/support/warranty
HONDURAS: http://hn.aoc.com/support/warranty
NICARÁGUA: http://ni.aoc.com/support/warranty
PANAMÁ: http://pa.aoc.com/support/warranty
PARAGUAI: http://py.aoc.com/support/warranty
PERU: http://pe.aoc.com/support/warranty
URUGUAI: http://pe.aoc.com/warranty
VENEZUELA: http://ve.aoc.com/support/warranty
EM PAÍSES NÃO LISTADOS: http://latin.aoc.com/warranty